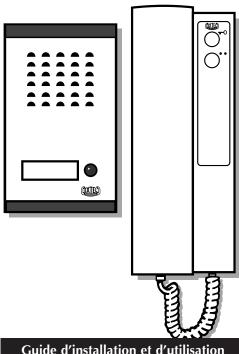


INTERPHONE INTERCOM CITOFONO INTERFONO INTERFONE WEPA 20001


Fig. Dis. C


Type / Tipo: PACB 20001 + PAPL20001 + TR14602





Guide d'installation et d'utilisation Installatie en gebruiksaanwijzing Manuale d'uso e manutenzione Instrucciones de uso e instalación Manual de instalação e de utilização

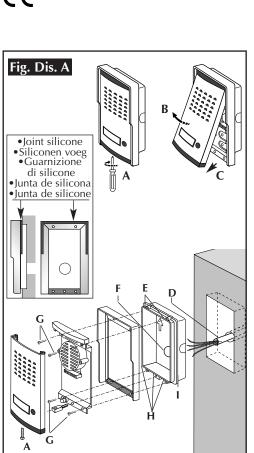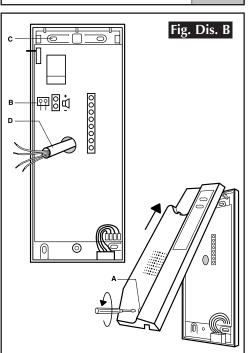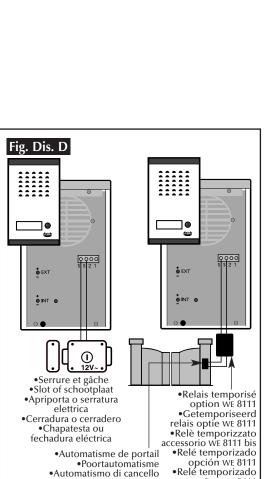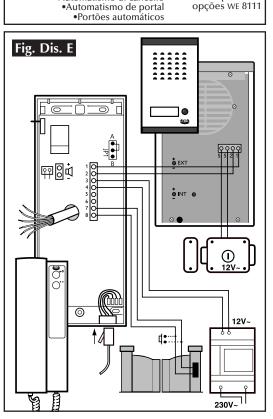Ed. 01 - 04











Automatismo di cancello

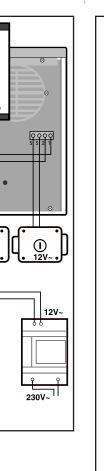

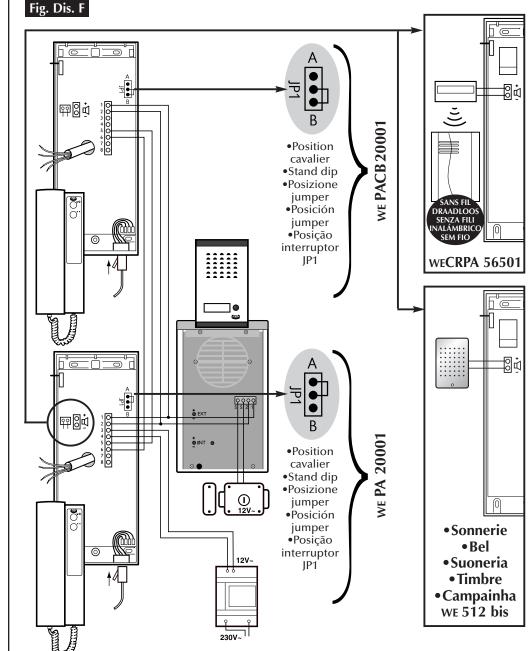

Important : si les bornes 7 et 8 sont utilisées, vous devez rajouter 2 fils entre les 2 combinés.

•Belangrijk: Indien de punten 7 en 8 gebruikt zijn, moet u 2 draden toevoegen tussen de 2 hoorns.

• Importante : se i terminali 7 e 8 vengono utilizzati, dovrete aggiungere 2 fili tra le due cornette Importante: si se utilizan los bornes 7 y 8, deberá añadir 2 cables entre los 2 teléfonos.

Importante: se os bornes 7 e 8 forem útilizados, deve acrescentar 2 fios entre os 2 combinados.

FRANÇAIS

Encastrement de la platine

Voir figure A

Ouverture de la platine de rue :

• Dévisser la vis "A" à l'aide d'un petit tournevis cruciforme

Basculer légèrement la face avant "B"
La dégager par le bas "C"

Encastrement de la platine de rue :

• Sceller la boîte d'encastrement "I" au ras du mur, de telle façon que le trou de passage du fil se trouve face à la pastille pré-percée "F • Veiller à ne pas obstruer les trous de vis de

montage "E & H" • Revisser le support du circuit avec les vis "G" en intercalant la visière de protection, sur laquelle vous aurez pris soin de déposer un joint silicone sur son dessus et sur ses 2 côtés

• Raccorder délicatement les fils sur les bornes • Remonter la face avant.

Fixation du combiné

Voir figure B

Ouverture du combiné :

- Dévisser la vis "A"
- Soulever délicatement le capot
- Le dégager par le hautDébrancher les deux fils du haut-parleur du circuit "B" pour faciliter la mise en place et le raccordement du combiné

Fixation du combiné

- Fixer le combiné à l'aide de 4 vis en passant à travers les trous "C" prévus à cet effet
- \bullet Passer les fils à travers le passage "D" • Raccorder délicatement les fils sur les bornes.
- Rebrancher les 2 fils du haut-parleur "B" • Remonter délicatement le couvercle du combiné

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité: le transformateur devra impérative-ment être monté sur le rail DIN d'un tableau modulaire ou monté en saillie sur un support non métallique, en utilisant les deux trous de fixation. Il est bien entendu que les cache-borniers devront être obligatoirement remontés; d'autre part le raccordement doit se faire sur une installation électrique conforme à la norme NFC 15-100 pour la France, et UNE FOIS LE CABLAGE COMPLETEMENT

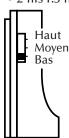
Protection: le transformateur est équipé d'une protection thermique "PTC". En cas de dommage ou court circuit il faut pour récupérer la protection du transfor-

- mateur
 1. Débrancher l'alimentation 230 V~ (2 mn au minimum)
- 2. Effectuer la réparation si besoin 3. Rebrancher l'alimentation 230 V~

4 Câblage de base

Voir figure C

Fils à utiliser: • 2 fils 6/10 mm jusqu'à 50 m • 2 fils 1.5 mm² rigide jusqu'à 200 m



■ Réglez le volume de votre sonnerie

• Ce réglage s'effectue par l'intermédiaire d'un interrupteur à trois positions (niveau bas, moyen et haut) sur le côté gauche du combiné.

Commander votre gâche ou un automatisme de portail 750 mA maxi

Voir figure D

Combiné décroché :

Appuyer sur la touche

→0 pour commander l'ouverture de la gâche ou de

la serrure électrique Sur toutes les gâches et les serrures Extel une impulsion suffit à les déverrouiller. Elles le restent jusqu'à l'ouverture de la porte ou du portail.

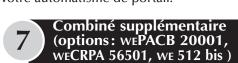
Vos commandes auxiliaires

Voir figure E


Nécessitent 2 fils supplémentaires


Combiné raccroché ou décroché : Une impulsion sur la touche "••" déclenche l'ouverture ou la fermeture de votre automatisme de portail.

Les 2 fils sont à raccorder sur la commande "manuelle" de votre automatisme de portail.



Voir figure F

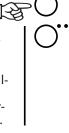

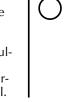











NEDERLANDS

Inbouwen van de buitenpost

Figuur A

Opening van de buitenpost:

- chroef "A" losschroeven met behulp van een kruisvormige schroevendraaier
- De voorkant "B" voorzichtig kantelen
 Via onderkant "C" eraf halen

Inbouwen van de buitenpost:

- •De opbouwdoos "I" zodanig tegen de muur vastzetten, dat het gat voor de draden zich tegenover het voorgeboorde rondje "F" bevindt.
- Er voor zorgen, dat de montering schroeven gaatjes "E & H" niet verstopt raken
- Het circuit met "G" schroeven terug schroeven, het beschermingskapje ertussen, waarop u een siliconen voeg aanbrengt, aan de boven-
- en twee zijkanten. • de dradén voorzichtig aansluiten.
- de voorkant terug plaatsen.

Vastzetten van de hoorn

Figuur B

Opening van de hoorn:

- chroef "A" losschroeven
- •De kap er voorzichtig afhalen
- •Via de bovenkant vrijmaken •De twee draden van de luidspreker van het circuit "B" uitschakelen om de plaatsing en de

aansluiting te vergemakkelen Vastzetten van de hoorn:

- de hoorn met 4 schroeven door de desbetreffende gaten "C" vastzetten.
- De draden door gat "D" brengen;
- Voorzichtig de draden op de punten aansluiten De 2 draden van de luidspreker "B" weer aansluiten
- De kap van de hoorn weer voorzichtig monteren

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften: de transformator moet absoluut op een DIN rails van een modulair rek gemonteerd worden, of als opbouw op een niet metalen onder-grond, gebruik makend van de bevestigings openingen. Het spreekt vanzelf, dat de borg schroeven verplicht gemonteerd worden; anderzijds moet de aansluiting op een elektrische installatie, overeenkomend met de nor men NFC 15-100 gedaan worden, en eenmaal ALS DE BEKABELING KOMPLEET AFGEMAAKT IS.

Bescherming: de transformator is met een warmte-beveiliging "PTC" uitgerust. In geval van schade of kortsluiting, moet men om de bescherming van de

tranformator terug te vinden:

1. de voeding 230V~ uitschakelen (minstens 2 minuten)

2. de eventuele reparatie uitvoeren 3. de voeding 230 V~ weer inschakelen.

ITALIANO

Incassare la pulsantiera

Disegno A

Aprire la pulsantiera : • Svitare la vite "A" con un piccolo cacciavite a croce

 Ruotare leggermente la parete frontale "B" • Estrarla dal basso "C"

Incassare la pulsantiera :

- Fissare la scatola da incasso "I" a filo muro, in modo che il tubo predisposto per il passaggio del cavo si trovi di fronte alla pastiglia pre-forata "F"
- Fare attenzione a non bloccare i fori delle
- Riavvitare il supporto del circuito colle viti "G", antaponendo la visiera di protezione, e mettendo del silicone (non fornito) per guarnizione in alto e sui due lati.
- Collegare delicatamente i fili sui terminali
- Rimontare la parte frontale

Fissare il posto interno

Disegno B

Aprire la base : • Svitare la vite "A"

•Sollevare delicatamente il coperchio

•Toglierlo spingendolo verso l'alto •Scollegare i due fili dall'alto parlante dal circuito "B" per facilitare l'installazione ed il collegamento della cornetta.

Fissare la base :

- Fissare la cornetta con le 4 viti usando gli appositi fori "C"
- Far passare i cavi attraverso il passaggio "D"
- Collegare **delicatamente** i fili sui terminali Ricollegare i due fili dell'altoparlante "B"
- Richiudere delicatamente il coperchio della
- base



Norme di sicurezza

Norme di sicurezza: il trasformatore deve imperativamente essere montato sulla barra DIN in una scatola modulare o montato a muro su un supporto non metallico, tramite gli appositi due fori di fissaggio. I coprimorsetto dovranno essere imperativamente rimontati. Non fare i collegamenti se l'installazione non è conforme alle norme in vigore. Inoltre, collegare il trasformatore solo quando i COLLEGAMENTI DELLE APPARECCHIATURE SONO COMPLETAMENTE FINITI. **Protezione**: il trasformatore è munito di una protezione termica "PTC". Per ripristinare la protezione del trasformatore, in caso di danno o cortocircuito, bisogna:

1. staccare la presa dalla corrente 230 V (2 min. mini.) 2. riparare il guasto se necessario

3. allacciare di nuovo alla rete 230 V~

Basis bekabeling

Figuur C

Te gebruiken draad:• tot 50 m 2 draden 6/10 mm

• tot 200 m 2 stijve draden van 1,5 mm²



■ Volume afstelling van de beltoon

 Deze afstelling wordt met een schakelaar met 3 standen uitgevoerd (zacht, middel, hard) aan de linker zijkant van de hoorn



Bediening van schootplaat of elektrisch slot 750 mÅ max.

Figuur D

Hoorn van de haak:

 Druk op de knop "→0 " om de opening van schootplaat of elektrisch slot de bedienen.

• Voor alle schootplaten en sloten Extel, is één impuls voldoende voor het ontsluiten. Ze blijven ontsloten tot de deur of het hek geopend is.





Bijkomende bedieningen

Figuur E

Hiervoor zijn 2 extra draden nodig Hoorn op of van de haak:

- Een impuls op de knop "••" zorgt voor de opening of sluiting van uw poortautomatisme.
- De 2 draden moeten op de "manuele" bediening van het poortautomatisme aangesloten



Extra hoorn (optie : wePACB 20001, weCRPA 56501, we 512 bis)

Figuur F

Collegamento di base

Disegno C

Cavi consigliati: • 2 fili 6/10 mm fino a 50 m. • 2 fili 1,5 mm² (rigido) fino a 200 metri.



■ Regolare il volume della suoneria

• Questa regolazione si fa con la moletta a sinistra della cornetta (3 posizioni : forte, medio, basso)



Comande apriporta o serratura elettrica – 750 mA massimo

Disegno D

Cornetta alzata:

• Premere il tasto "**→**0" per attivare l'apriporta o la serratura elettrica

• Su tutti i modelli EXTEL di apriporta o serratura elettrica basta un'impulso per lasciare la serratura aperta, anche quando è cessato l'impulso elettrico, fino a quando viene aperta la porta o il cancello.





Comandi ausiliari

Disegno E

Necessitano 2 fili supplementari Cornetta appesa o alzata:

- un breve impulso sul tasto "••" farà aprire o chiudere l'automatismo di cancello
- i due fili devono essere collegati sul comando "manuale" dell'automatismo





Cornetta supplementare (accessori:wEPACB 20001) WECRPA 56501, WE 512 bis

Disegno F

Encastre de la pletina de calle

Figura A

Abertura de la pletina de calle:

ESPAÑOL

- Desatornille el tornillo "A" utilizando un pequeño destornillador cruciforme.
- Levante un poco la parte delantera "B".

• Retírela por la parte inferior "C" Encastre de la pletina de calle:

- Selle la caja de encastre "I " a ras de la pared, de manera que el agujero de paso del cable coincida con el orificio preperforado "F".
- Procure no obstruir los agujeros de los tornillos de fijación "E" y "H".
- Vuelva a atornillar el soporte del circuito con los tornillos "G" intercalando la visera de protección, encima y a ambos lados de la cual habrá colocado una junta de silicona.
- Conecte cuidadosamente los cables a los bornes.
- Vuelva a montar la parte delantera.

Fijación del teléfono

Figura B

Abertura del teléfono:

- Desatornille el tornillo "A".
- Levante la parte de arriba con cuidado.
- Retírela tirando de la parte superior. • Desconecte los dos cables del altavoz del circuito "B" para facilitar la instalación y la conexión del teléfono.

Fijación del teléfono

- Fije el teléfono introduciendo 4 tornillos en los agujeros "C" previstos para este efecto.
- Pase los cables por el orificio "D". • Conecte cuidadosamente los cables a los bornes.
- Vuelva a conectar los 2 cables del altavoz "B". • Vuelva a montar cuidadosamente la parte de arriba

Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad: el transformador deberá ir obligatoriamente montado en el raíl DIN de un cuadro modular o sobrepuesto sobre un soporte no metálico, utilizando los dos agujeros de fijación. A continuación habrá que montar de nuevo los 2 tapabornes del transformador. Por otra parte, la conexión debe hacerse a una instalación eléctrica conforme a la norma NFC 15-100 en el caso de Francia, UNA VEZ QUE EL CABLEADO ESTÉ COMPLETAMENTE TERMINADO. Protección: el transformador está equipado con una protección térmica "PTC". En caso de avería o cortocircuito, para recuperar la protección del transformador hay que: 1. Desconectar la alimentación 230 V~ (2 minutos como

- mínimo).
- 2. Efectuar la reparación si fuere necesario. 3. Volver a conectar la alimentación de 230 V~.

PORTUGUÊS

Colocação da placa de rua

Abertura da placa de rua: • Desaparafusar o parafuso "A" utilizando uma pequena chave de parafusos em cruz •Inclinar ligeiramente a face para a frente "B"

•Desencaixar por baixo "C"

- Colocação da placa de rua:
 Fechar a caixa de encaixe "I" perto da parede, de tal forma que o orifício de passagem do fio se encontre virado para a pastilha pré-furada "F' • Certifique-se de que não tapa os orifícios
- dos parafusos de montagem "E & H" Voltar a aparafusar o suporte do circuito com os parafusos "G" intercalando a viseira de protecção, na qual terá colocado uma
- junta de silicone em cima e nos 2 lados. Ligar com cuidado os fios nos bornes.

•Voltar a montar a face dianteira. Fixação do auscultador

Figura B

- Abertura do auscultador:
- Desaparafusar o parafuso "A" • Levantar com cuidado a tampa
- Retirá-lo por cima
- Desligar os dois fios de altifalante do circuito "B" para facilitar a colocação e ligação do com-

Fixação do auscultador: • Fixar o auscultador com a ajuda de 4 parafusos passando-os através dos orifícios "C" previstos para o efeito
•Passar os fios pela passagem "D"

- •Ligar com cuidado os fios nos bornes.
- •Voltar a ligar os 2 fios do altifalante "B" •Voltar a montar com cuidado a tampa do auscultador

Regras de segurança


Regras de segurança: o transformador deverá ser obrigatoriamente montado no carril DIN de uma placa modular ou montado em saliência num suporte não metálico, utilizando os dois orifícios de fixação. Os dois tapa-bornes do transformador devem ser obrigatoriamente remontados; por outro lado, a ligação deve ser efectuada numa instalação eléctrica em conformidade com a norma NFC 15-100 para a França e QUAN-DO A CABLAGEM ESTIVER CONCLUÍDA. Protecção: o transformador está equipado com uma

protecção térmica "PTC". Em caso de danos ou curtocircuitos, é necessário para recuperar a protecção do transformador. 1. Desligar a alimentação 230 V~ (2 minutos no mínimo)

Efectuar a reparação, se necessário
 Voltar a ligar a alimentação 230 V~

Cableado básico

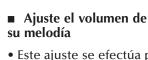Figura C Cables a utilizar: •2 cables 6/10 mm hasta 50 m



• Este ajuste se efectúa por medio del interruptor de tres posiciones (nivel bajo, medio y alto) situado en el lateral izquierdo del teléfono.

Accionamiento del cerradero o de un automatismo de portal 750 mA máx.

Figura D

accionar la apertura del cerradero o de la cerradura eléctrica.

cerraduras Extel se desbloquean mediante un impulso y permanecen desbloqueadas hasta la apertura de la puerta o el portal.



Figura E

Requieren 2 cables adicionales

• Pulsando la tecla "••" se del automatismo de portal.

• Hay que conectar los 2 cables al accionamiento "manual" del automatismo de portal.

Cablagem de base

Fio a utilizar: •2 fios 6/10 mm até 50 m



■ Regule o volume da campainha

• Esta regulação efectua-se através de um interruptor de três posições (nível baixo, médio e alto) no lado esquerdo do auscultador.

portão automático 750 mA

Figura D

Auscultador levantado:

automático. • Os 2 fios devem ser ligados no comando "manual" do portão automático.




Os seus comandos auxiliares

Figura E


Auscultador colocado ou levan-• Uma pressão na tecla "••"


acciona a abertura ou o fecho do portão automáti-• Os 2 fios devem ser ligados

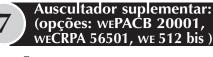no comando "manual" do portão automático.



2 cables 1.5 mm² rígidos hasta 200 m

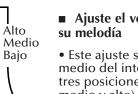

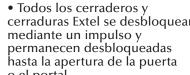



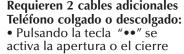
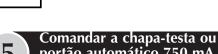


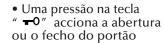


Figura F

Figura C













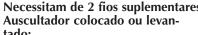

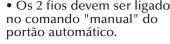

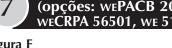


Figura F